


ZEUS-EN

Smart Helmet Operating Instructions

1




Long press the power button to turn it on

2



Long press the “△” for 3-5s to turn on the remote controller.

3

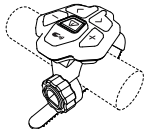


Attach the remote to your handlebar.

4



Ride Safe!

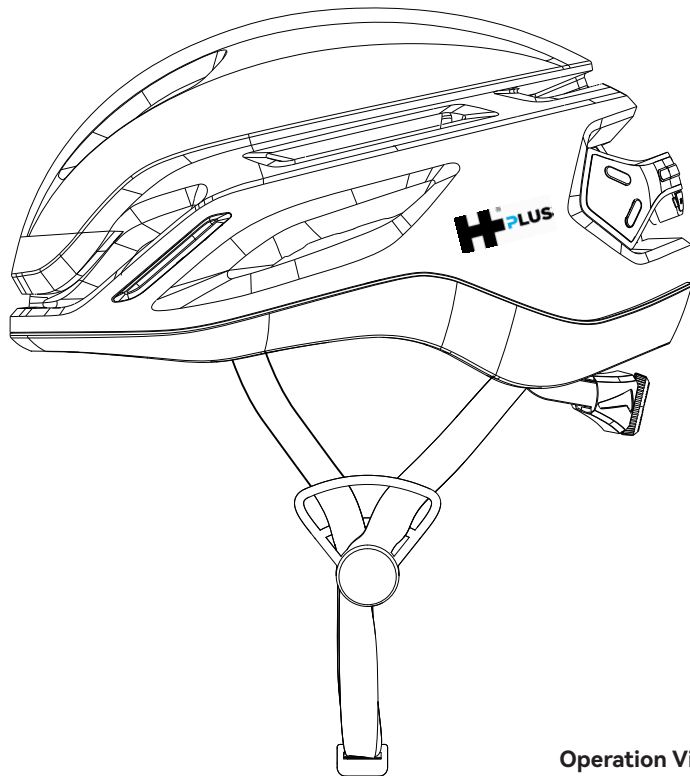

Quick Start Guide

Note: This product has undergone rigorous RoHS testing, complies with EU standards, and meets the U.S. CPSC 1203 safety standard. Please use it with confidence.



Operation Video

NTA 8776 & EN 1078

Certificate Holder:

Company Name: Helmetplus NV

Address: Kermisstraat 9-11, 8800 Roeselare, Belgium

Product Model: ZEUS

Product Description: Helmet for pedal cyclists and for S-EPAC riders

Product Compliance Claim: This helmet is designed to protect from impact caused by collision of head with an obstacle while pedal cycling or S-EPAC riding. It has passed EN 1078: 2012+A1: 2012 and NTA 8776:2016-12 to show conformity to the EHSR of Regulation (EU)2016/425.

Certification Body Information :

EU Type-examination was conducted by: SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland.

Notified Body No.: 0598.

NCS8776 certification conducted by Kiwa Nederland B.V. with Notified Body number 0063,
Wilmersdorf 50, 7327 AC Apeldoorn, The Netherlands

FCC ID: 2BGDJ- ZEUS FCC Caution:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference.

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: -- Reorient or relocate the receiving antenna.

-- Increase the separation between the equipment and receiver.

-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. --



Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.


Operating Instructions *(Please charge before use)*

1. Charging

- Open the rubber cover marked "  "
- Insert USB cable
- Light Indicator:
 - Red indicator light on → Charging
 - Red indicator light off → Fully charged
(Charging time: 3–3.5 hours)

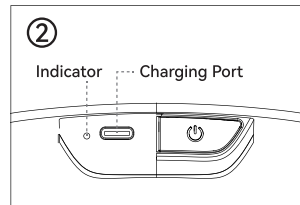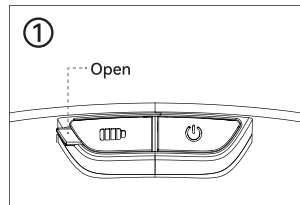

2. Button Instructions

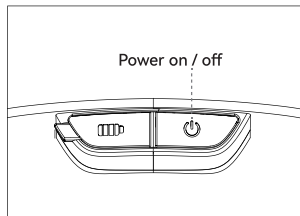

- 🔌 **Hold for 3–5 s to power on**
Voice: "Ready for Connection", taillight flashes — start up successful.
- 🔌 **Hold for 3–5 s to power off**
Voice: "Goodbye" — shut down successfully.


3. Bluetooth Connection Guide

Steps:

- When the helmet powers on successfully, it will play the voice prompt “Ready for Connection.”
- After turning on the handlebar remote, it will automatically connect to the helmet. Once the connection is successful, you will hear “Remote Connected.”
- Turn on your phone’s Bluetooth, find “Smart Helmet,” and tap to pair. After pairing is complete, the helmet will broadcast “Bluetooth Connected,” indicating that your phone is now connected to the helmet’s Bluetooth speaker.

Notes:

- This function supports Bluetooth pairing only. It supports music playback, voice assistant, and phone calls, but does not support intercom functionality.
- For a more stable Bluetooth connection, avoid placing your phone directly against your body.
- Please connect the remote to the helmet first, then pair the helmet with your phone. After pairing, you can press the call button on the handlebar remote once to answer phone calls.
- If the remote becomes unresponsive or cannot control the helmet, it needs to be re-paired.
- How to Re-pair the Remote Control? --- Quickly press the “⚠️” button five times to reset the remote. After resetting, it will automatically reconnect when the helmet is powered on.

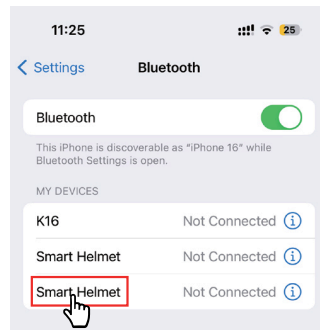

4. Lighting Key Mode (If an abnormal condition occurs, please reset the device)

How to adjust the light modes?

Press the power button “” on the helmet


 Mode 1: Press once, all lights remain steadily on
(Working time: >3 hours)

 Mode 2: Press once, center light flashes rapidly
(Working time: 8 hours)

 Mode 3: Press once, center light flashing slowly
(Working time: 18 hours)

 Mode 4: Press once, all lights off


Double-press the power button “” consecutively. A voice prompt “Voice On/Off” will be played to enable or disable voice prompts. For detailed operation instructions, please refer to the operation video. Press the button five times consecutively to reset. Press and hold for more than 10 seconds to force a restart.

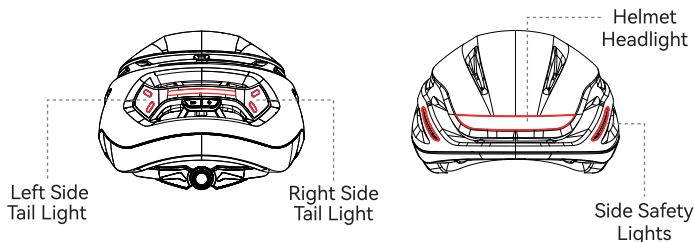

Note: When turning, use the “ / ” buttons on the remote to flash the left or right lights to alert people and vehicles in front of and behind you.


5. Alarm Alert Mode

Mode 1: Brake sharply, tail center light blinks.

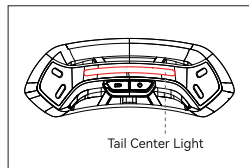

Tail center light blinks

Mode 2: Fall, tail left and right lights flash.

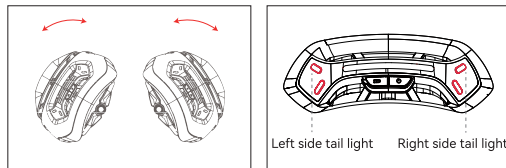

Tail lights flash left and right

6. Remote Controller Instructions



Music / Call Button

1. Press once: Play/Pause music, Answer/End call
 2. Hold: Activate Siri / Bixby / Xiao Ai / Xiao Yi, etc
-



Multi-function Button

1. Hold for 3s: Power on/off (Green light on = power on; blinking then off = power off)
 2. Press once: Emergency flasher (blinks for 15s with “didi” sound), press again to cancel
 3. Press five times consecutively: Reset and automatically connect to the helmet (within 6 meters); voice prompt: “Remote Connected.”
-



Volume +

1. Press once: Increase volume
 2. Hold: Next track
-



Volume -

1. Press once: Decrease volume
 2. Hold: Previous track
-




Left Turn Signal

Press once: Signal left (blinks 15s with “di” sound), press again to cancel



Right Turn Signal

Press once: Signal right (blinks 15s with “di” sound), press again to cancel

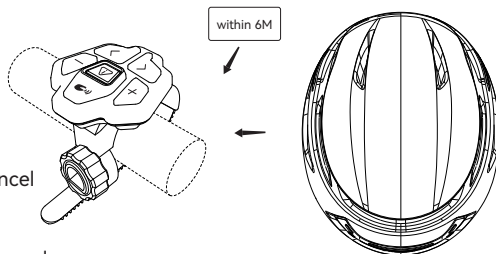

7. Use, Maintenance, and After-Sales Service

(1) Proper Wearing and Use

- Applicable Scenarios: This product is suitable for cyclists and S-EPAC (electric pedal-assisted cycle) riders.
- Non-Applicable Scenarios: This product is not suitable for extreme sports or other high-speed or high-risk activities.
- Proper Helmet Wearing:
 - ① The helmet should be worn level, with the front edge positioned appropriately above the forehead.
 - ② Adjust the head circumference system and chin strap to ensure a secure fit without excessive pressure.
 - ③ The helmet should not move noticeably when shaking your head.
 - ④ Before each ride, please check the helmet shell, retention system, and electronic functions to ensure they are functioning properly.

⚠ Safety Notice: This helmet has been certified according to EN 1078:2012+A1:2012 and NTA 8776:2016-12 and complies with the Essential Health and Safety Requirements (EHSR) of Regulation (EU) 2016/425. However, no helmet can provide complete protection in all accidents. This product is designed to reduce the risk of head injury but cannot guarantee prevention of all injuries.

(2) Cautions and Warnings

- This helmet contains electronic components and provides limited splash resistance. Please do not use it for prolonged riding in rainy conditions.
- After exposure to rain, water droplets may appear inside the rear warning light cover. Place the helmet in a well-ventilated area for 1-2 days, and the moisture will dissipate naturally.
- This helmet contains a battery. Battery capacity may vary with temperature. When used in low-temperature environments or below 0°C, the operating time may be reduced to varying degrees.
- To maintain battery lifespan, if the helmet is to be stored for an extended period (over 3 months), it is recommended to fully charge the helmet before storage and recharge it every 3-6 months.

⚠ Important Safety Warning: If the helmet experiences a severe impact, fall, or traffic accident during use, internal cushioning materials may be damaged even if no visible damage is present. Protective performance can no longer be guaranteed. Discontinue use immediately and replace the helmet with a new one.

(3) Cleaning and Maintenance Instructions

- Store the helmet properly. Clean it with clean water only. Do not use alcohol, gasoline, organic solvents, or corrosive liquids such as acids or alkalis. Avoid impacts to the helmet.
- Do not modify the structure of the helmet. Drilling holes in the shell or altering the internal foam liner is strictly prohibited, as this may impair its shock-absorption and penetration-resistance performance.
- Under normal use and proper maintenance, the recommended service life of the helmet is 3–5 years.

(4) Technical Specifications

- Charging Port: Type-C USB
- Electrical Rating: DC 5V / 1A
- Charging Time: 3–3.5 hours
- Waterproof Rating: IPX65
- Operating Time: Up to approximately 18 hours (depending on usage of various functions)
- Storage Temperature: -10°C to 45°C
- Operating Temperature: 0°C to 45°C

(5) Electronic Function Troubleshooting

- During use, if any functional abnormality occurs, press the power button five times consecutively to reset the device. Press and hold the power button for more than 10 seconds to perform a forced restart.
- If the issue persists, please contact the seller for support via the official order page on the purchase platform.

(6) After-Sales Service and Warranty Information

- This product is provided with standard after-sales technical support services.
- The following situations are not covered by the warranty:
 - ① Damage caused by misuse, accidents, or drops;
 - ② Unauthorized disassembly, modification, or non-authorized repairs;
 - ③ Normal wear and tear or consumable parts.
- For after-sales service, please contact the seller on the purchase platform or an authorized brand service channel.

(7) Environmental Protection and Disposal




- This product contains electronic components and a battery. When disposing of the product, please follow local environmental regulations for proper recycling. Do not dispose of it improperly to avoid environmental pollution.

ZEUS-DE

Betriebsanleitung für den Smart-Helm

1




Drücken Sie lange auf die Einschalttaste, um es einzuschalten.

2



Drücken Sie die Taste für "H+" 3-5 Sekunden, um die Fernbedienung einzuschalten.

3

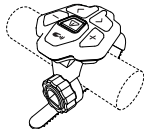


Befestigen Sie die Griffe am Fahrradlenker.

4



Fahre sicher!

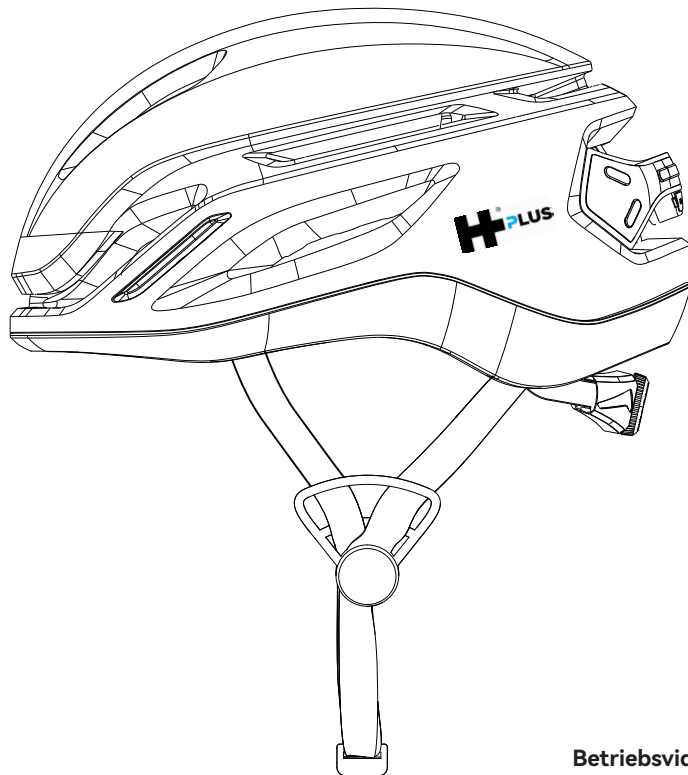

Schnellstart-Anleitung

Hinweis: Dieses Produkt hat strenge RoHS-Prüfungen bestanden, entspricht den geltenden Normen der Europäischen Union und erfüllt die Sicherheitsanforderungen des US-Standards CPSC 1203. Bitte verwenden Sie es bedenkenlos.



Attestation by:



Betriebsvideo

NTA 8776 & EN 1078

Zertifikatsinhaber:

Firmenname: Helmetplus NV

Adresse: Kermisstraat 9-11, 8800 Roeselare, Belgium

Produktmodell: ZEUS

Produktbeschreibung: Helm für Radfahrer, die Fahrräder und Elektrofahrräder fahren

Konformitätserklärung: Dieser Helm wurde entwickelt, um den Kopf vor Verletzungen durch Stöße bei Kollisionen mit Hindernissen beim Fahren mit Fahrrädern oder Elektrofahrrädern zu schützen. Er ist nach EN 1078:2012+A1:2012 und NTA 8776:2016-12 zertifiziert und entspricht den EHSR-Anforderungen der EU-Verordnung (EU) 2016/425.

Informationen zur Zertifizierungsstelle:

EU-Baumusterprüfstelle: SGS Fimko Oy (Adresse: Takomotie 8, Helsinki, Finnland, Postleitzahl FI-00380)

Benannte Stelle Nr.: 0598

NCS8776-Zertifizierungsstelle: Kiwa Nederland B.V. (Benannte Stelle Nr. 0063, Adresse: Wilmersdorf 50, Apeldoorn, Niederlande, Postleitzahl 7327 AC)

FCC ID: 2BGDJ-ZEUS FCC Caution:

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.

(2) dieses Gerät muss empfangene Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts aufheben.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in Wohnbereichen bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Funkfrequenzenergie abstrahlen und kann bei nicht bestimmungsgemäßer Installation und Nutzung gemäß den Anweisungen schädliche Störungen im Funkverkehr verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass in bestimmten Installationen keine Störungen auftreten werden.

Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stört, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Neuausrichtung oder Verlegung der Empfangsantenne.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis des Empfängers verbunden ist. --

Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.



Das Gerät wurde so bewertet, dass es die allgemeinen Anforderungen an die HF-Belastung erfüllt. Das Gerät kann unter tragbaren Expositionsbedingungen ohne Einschränkung verwendet werden.

Bedienungsanleitung *(Bitte vor Gebrauch aufladen)*


1. Aufladen

- Öffnen Sie die Gummiabdeckung mit dem Symbol “”.
- USB-Kabel anschließen.
- Anzeigeleuchte:

- Rote Kontrollleuchte an → Ladevorgang
- Rote Kontrollleuchte aus → Vollständig geladen (Ladezeit: 3–3,5 Stunden)

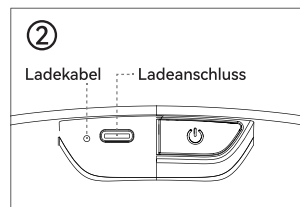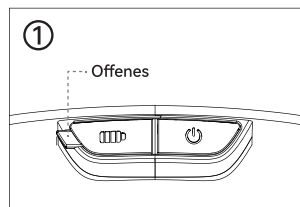

2. Tastenanleitung

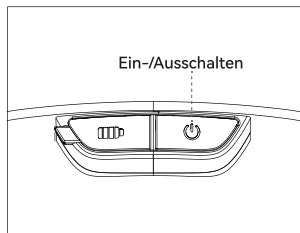

- 🔌 **3–5 Sekunden gedrückt halten, um einzuschalten**
Sprachausgabe: „Bereit zur Verbindung“, Rücklicht blinkt — Start erfolgreich.
- 🔌 **3–5 Sekunden gedrückt halten, um auszuschalten**
Sprachausgabe: „Auf Wiedersehen“ — erfolgreich ausgeschaltet.


3. Anleitung zur Bluetooth-Verbindung

Schritte:

- Wenn der Helm erfolgreich eingeschaltet wird, gibt er die Sprachansage „Ready for Connection“ aus.
- Nach dem Einschalten der Lenkerfernbedienung verbindet sie sich automatisch mit dem Helm. Sobald die Verbindung hergestellt ist, hören Sie „Remote Connected“.
- Aktivieren Sie das Bluetooth Ihres Smartphones, suchen Sie „Smart Helmet“ und tippen Sie zum Koppeln. Nach Abschluss des Pairings gibt der Helm „Bluetooth Connected“ aus, was bedeutet, dass Ihr Telefon nun mit dem Bluetooth-Lautsprecher des Helms verbunden ist.

Hinweise:

- Diese Funktion unterstützt ausschließlich die Bluetooth-Kopplung. Sie unterstützt Musikwiedergabe, Sprachassistenten und Telefonanrufe, jedoch keine Intercom-Funktion.
- Für eine stabilere Verbindung vermeiden Sie es, Ihr Telefon direkt am Körper zu tragen.
- Verbinden Sie zuerst die Fernbedienung mit dem Helm und koppeln Sie dann den Helm mit Ihrem Smartphone. Nach dem Pairing können Sie über die Anruftaste der Fernbedienung eingehende Anrufe annehmen.
- Wenn die Fernbedienung nicht reagiert oder den Helm nicht steuern kann, muss sie neu gekoppelt werden.
- Wie koppelt man die Fernbedienung erneut? --- Drücken Sie fünfmal schnell die Taste “⚠️”, um die Fernbedienung zurückzusetzen. Nach dem Reset verbindet sie sich automatisch wieder, sobald der Helm eingeschaltet ist.

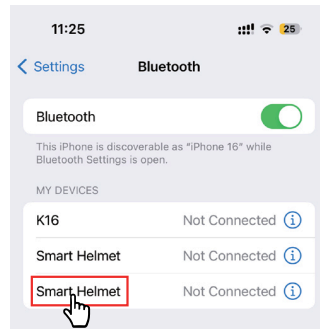

4. Beleuchtungsmodus (Bei auftretenden Störungen bitte das Gerät zurücksetzen)

Wie stellt man die Lichtmodi ein?

Drücken Sie die Einschalttaste "  " am Helm


 Mode 1: Einmal drücken, alle Lichter leuchten dauerhaft (Betriebszeit: >3 Stunden)

 Mode 2: Einmal drücken, damit die mittlere Anzeigeleuchte schnell blinkt (Betriebsdauer: 8 Stunden)

 Mode 3: Einmal drücken, damit die mittlere Anzeigeleuchte langsam blinkt (Betriebsdauer: 18 Stunden)

 Mode 4: Einmal drücken, alle Lichter aus


Drücken Sie die Einschalttaste „“ zweimal hintereinander. Eine Sprachansage „Sprache ein/aus“ ertönt, um die Sprachansagen zu aktivieren oder zu deaktivieren. Detaillierte Bedienungsanweisungen finden Sie im Bedienvideo. Fünfmaliges, aufeinanderfolgendes Drücken der Taste setzt das Gerät zurück. Gedrückt halten für mehr als 10 Sekunden erzwingt einen Neustart.

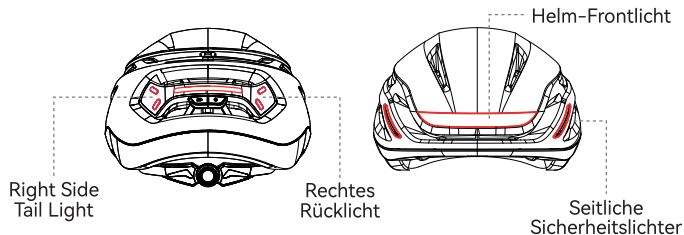

Hinweis: Beim Abbiegen die "  /  "-Tasten auf der Fernbedienung verwenden, um die linken oder rechten Lichter blinken zu lassen und Personen sowie Fahrzeuge vor und hinter Ihnen zu warnen.


5. Alarm-Warnmodus

Modus 1: Stark bremsen, Rücklicht Mitte blinkt.

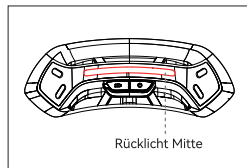

Rücklicht Mitte blinkt

Modus 2: Sturz, Rücklichter links und rechts blinken.

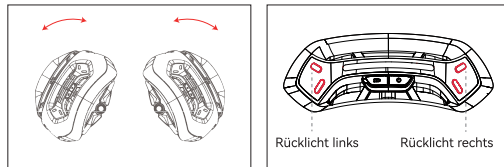

Rücklichter links und rechts blinken

6. Anleitung für die Fernbedienung



Musik- / Anruftaste

1. Einmal drücken: Musik abspielen/pausieren, Anruf annehmen/beenden
 2. Siri / Bixby / Xiao Ai / Xiao Yi usw. aktivieren
-



Multifunktionstaste

1. 3 Sekunden halten: Ein-/Ausschalten (Grünes Licht an = Ein; blinkt dann aus = Aus)
 2. Einmal drücken: Notblinker (blinkt 15 Sekunden mit „didi“-Ton), erneut drücken zum Abbrechen
 3. Fünfmaliges, aufeinanderfolgendes Drücken: Zurücksetzen und automatische Verbindung mit dem Helm (innerhalb von 6 Metern); Sprachansage: „Fernbedienung verbunden“.
-



Lautstärke +

1. Einmal drücken: Lautstärke erhöhen
 2. Halten: Nächster Titel
-



Lautstärke -

1. Einmal drücken: Lautstärke verringern
 2. Halten: Vorheriger Titel
-




Linker Blinker

- Einmal drücken: Links blinken (15 Sekunden mit „di“-Ton), erneut drücken zum Abbrechen
-



Rechter Blinker

- Einmal drücken: Rechts blinken (15 Sekunden mit „di“-Ton), erneut drücken zum Abbrechen
-

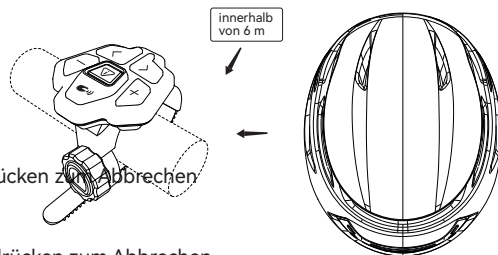

7. Verwendung, Pflege und Kundendienst

(1) Korrektes Tragen und Verwenden

- Geeignete Einsatzbereiche: Dieses Produkt ist für Radfahrer sowie für Fahrer von S-EPACs (elektrisch unterstützte Fahrräder) geeignet.
- Nicht geeignete Einsatzbereiche: Dieses Produkt ist nicht für Extremsportarten oder andere Hochgeschwindigkeits- bzw. Hochrisikoaktivitäten geeignet.
- Korrektes Tragen des Helms:
 - ① Der Helm sollte waagrecht getragen werden, wobei die Vorderkante den Bereich oberhalb der Stirn angemessen abdeckt. ② Stellen Sie das Anpassungssystem und den Kinnriemen so ein, dass der Helm sicher sitzt, ohne übermäßigen Druck auszuüben. ③ Der Helm sollte sich beim Schütteln des Kopfes nicht deutlich bewegen.
 - ④ Überprüfen Sie vor jeder Fahrt die Helmschale, das Befestigungssystem und die elektronischen Funktionen auf ordnungsgemäße Funktion.

⚠ Sicherheitshinweis: Dieser Helm ist nach EN 1078:2012+A1:2012 und NTA 8776:2016-12 zertifiziert und erfüllt die grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen (EHSR) der Verordnung (EU) 2016/425. Dennoch kann kein Helm in allen Unfallsituationen vollständigen Schutz bieten. Dieses Produkt dient der Verringerung des Risikos von Kopfverletzungen, kann jedoch nicht alle Verletzungen verhindern.

(2) Hinweise und Warnungen

- Dieser Helm enthält elektronische Komponenten und bietet nur einen begrenzten Schutz gegen Spritzwasser. Bitte vermeiden Sie längeres Fahren bei Regen.
- Nach Regen kann sich Kondenswasser im Gehäuse der hinteren Warnleuchte bilden. Stellen Sie den Helm für 1-2 Tage in eine gut belüftete Umgebung, damit die Feuchtigkeit von selbst verdunstet.
- Dieser Helm enthält eine Batterie. Die Batteriekapazität kann sich je nach Temperatur verändern. Bei niedrigen Temperaturen oder unter 0 °C kann sich die Betriebsdauer in unterschiedlichem Maße verringern.
- Zur Erhaltung der Batterielebensdauer wird empfohlen, den Helm bei längerer Lagerung (über 3 Monate) vor der Lagerung vollständig aufzuladen und alle 3-6 Monate nachzuladen.

⚠ Wichtige Sicherheitswarnung: Wenn der Helm während der Nutzung einen starken Aufprall, Sturz oder einen Verkehrsunfall erleidet, können die inneren Dämpfungsmaterialien beschädigt sein, auch wenn äußerlich keine Schäden sichtbar sind. Die Schutzwirkung kann nicht mehr gewährleistet werden. Beenden Sie die Nutzung sofort und ersetzen Sie den Helm durch einen neuen.

(3) Reinigungs- und Pflegehinweise

- Bewahren Sie den Helm sachgemäß auf. Reinigen Sie ihn ausschließlich mit klarem Wasser. Verwenden Sie keine alkoholhaltigen Mittel, kein Benzin, keine organischen Lösungsmittel sowie keine säure- oder alkalihaltigen, korrosiven Flüssigkeiten. Vermeiden Sie Stöße gegen den Helm.
- Veränderungen an der Helmkonstruktion sind nicht zulässig. Das Bohren von Löchern in die Helmschale oder das Verändern der inneren Schaumschicht ist strengstens untersagt, da dies die Stoßdämpfungs- und Durchdringungsschutzfunktion beeinträchtigen kann.
- Bei normalem Gebrauch und sachgemäßer Pflege beträgt die empfohlene Nutzungsdauer des Helms 3–5 Jahre.

(4) Technische Daten

- Ladeanschluss: Type-C USB
- Elektrische Parameter: DC 5V / 1A
- Ladezeit: 3–3,5 Stunden
- Wasserschutzklasse: IPX65
- Betriebsdauer: Bis zu ca. 18 Stunden
(abhängig von der Nutzung der verschiedenen Funktionen)
- Lagertemperatur: -10°C bis 45°C
- Betriebstemperatur: 0°C bis 45°C

(5) Fehlerbehebung der elektronischen Funktionen

- Sollten während der Nutzung Funktionsstörungen auftreten, drücken Sie die Einschalttaste fünfmal hintereinander, um das Gerät zurückzusetzen. Halten Sie die Einschalttaste länger als 10 Sekunden gedrückt, um einen erzwungenen Neustart durchzuführen.
- Besteht das Problem weiterhin, wenden Sie sich bitte über die offizielle Bestellseite der Verkaufsplattform an den Verkäufer.

(6) Kundendienst und Garantieinformationen

- Für dieses Produkt wird ein regulärer technischer Kundendienst angeboten.
- Die folgenden Fälle sind von der Garantie ausgeschlossen:
 - ① Schäden durch Fehlbedienung, Unfälle oder Stürze;
 - ② Unbefugtes Zerlegen, Modifizieren oder nicht autorisierte Reparaturen;
 - ③ Normaler Verschleiß und Verbrauch.
- Für Kundendienstleistungen kontaktieren Sie bitte den Verkäufer über die Verkaufsplattform oder einen autorisierten Servicekanal der Marke.

(7) Umweltschutz und Entsorgung




Dieses Produkt enthält elektronische Bauteile und eine Batterie. Bitte entsorgen Sie das Produkt gemäß den geltenden lokalen Umweltvorschriften und führen Sie es der entsprechenden Recyclingstelle zu. Eine unsachgemäße Entsorgung ist zu vermeiden, um Umweltverschmutzung zu verhindern.

ZEUS-ES

Instrucciones de funcionamiento del casco inteligente

1




Mantén pulsado el botón de encendido para encenderlo.

2



Premere il tasto "△" per 3-5 secondi per accendere il telecomando.

3

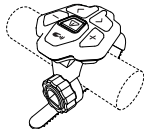

Coloca los agarres en el manillar de la bicicleta.


4



Guía Estelar Rápida

Guía de inicio rápido

Nota: Este producto ha superado estrictas pruebas RoHS, cumple con las normas aplicables de la Unión Europea y satisface los requisitos de seguridad de la norma estadounidense CPSC 1203. Puede utilizarlo con total tranquilidad.

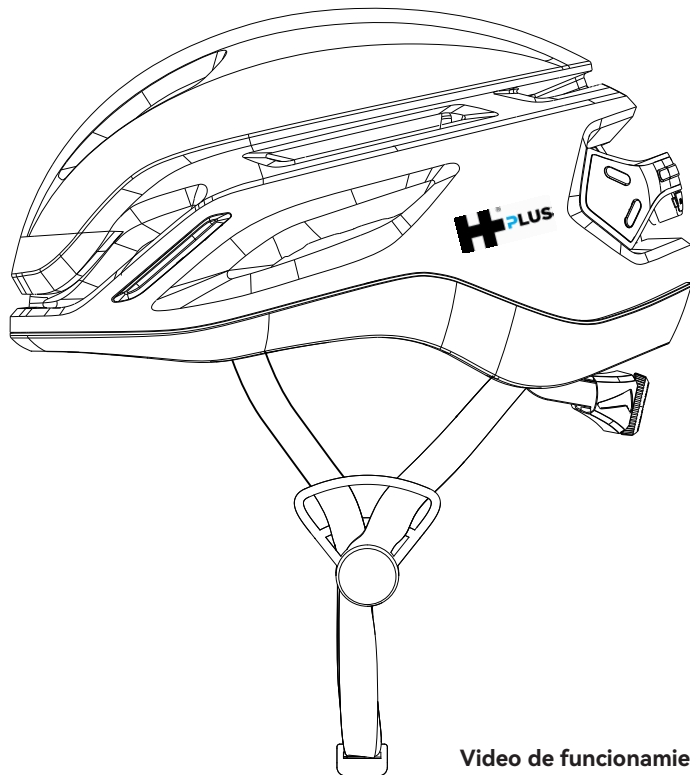

Video de funcionamiento

NTA 8776 & EN 1078

Titular del certificado:

Nombre de la empresa: Helmetplus NV

Address: Kermisstraat 9-11, 8800 Roeselare, Belgium

Modelo del producto: ZEUS.

Descripción del producto: Casco para ciclistas que montan en bicicleta y bicicletas eléctricas.

Declaración de conformidad del producto: Este casco está diseñado para proteger la cabeza de lesiones por impacto causadas por colisiones con obstáculos mientras se conduce una bicicleta o una bicicleta eléctrica. Certificado según las normas EN 1078:2012+A1:2012 y NTA 8776:2016-12, cumple con los requisitos EHSR del Reglamento (UE) 2016/425.

Información del organismo de certificación:

Organismo de examen de tipo de la UE: SGS Fimko Oy (Dirección: Takomotie 8, Helsinki, Finlandia, código postal FI-00380)

Número de organismo notificado: 0598

Organismo de certificación NCS8776: Kiwa Nederland B.V. (Número de organismo notificado 0063, Dirección: Wilmersdorf 50, Apeldoorn, Países Bajos, código postal 7327 AC)

FCC ID: 2BGDJ-ZEUS FCC Caution:

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

(1) Este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial.

(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado. Cualquier cambio o modificación no expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurran interferencias en una instalación particular.

Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

-- Reorientar o reubicar la antena receptora.

-- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.

-- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor. --

Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.



El aparato ha sido evaluado para cumplir los requisitos generales de exposición a RF. El dispositivo puede utilizarse en condiciones de exposición porable sin restricciones.

Instrucciones de uso *(cargar antes de usar)*


1. Carga

- Abra la cubierta de goma marcada con el símbolo “”.
- Inserte el cable USB.
- Indicador de luz:

- Luz indicadora roja encendida → Cargando
- Luz indicadora roja apagada → Carga completa (Tiempo de carga: 3 – 3,5 horas)

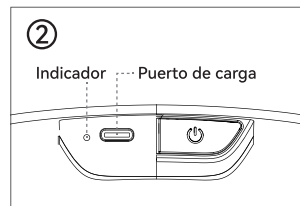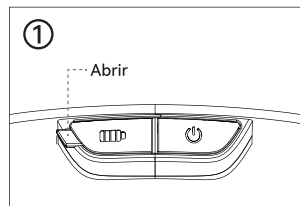

2. Instrucciones del botón

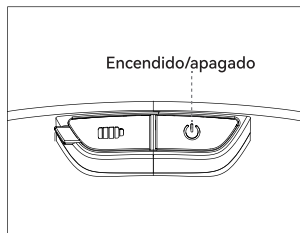

- 🔌 **Mantén pulsado de 3 a 5 segundos para encender**
Voz: “Listo para conectar”, la luz trasera parpadea — encendido exitoso.
- 🔌 **Mantén pulsado de 3 a 5 segundos para apagar**
Voz: “Adiós” — apagado exitoso.


3. Guía de conexión Bluetooth

Pasos:

- Cuando el casco se enciende correctamente, reproducirá el mensaje de voz “Ready for Connection”.
- Después de encender el mando del manillar, este se conectará automáticamente al casco. Una vez que la conexión sea exitosa, escuchará “Remote Connected”.
- Active el Bluetooth de su teléfono, busque “Smart Helmet” y toque para emparejar. Tras completar el emparejamiento, el casco anunciará “Bluetooth Connected”, indicando que su teléfono está conectado al altavoz Bluetooth del casco.

Notas:

- Esta función solo admite el emparejamiento Bluetooth. Permite la reproducción de música, el asistente de voz y las llamadas telefónicas, pero no es compatible con la función de intercomunicación.
- Para una conexión más estable, evite mantener el teléfono directamente contra su cuerpo.
- Conecte primero el mando al casco y luego empareje el casco con su teléfono. Después del emparejamiento, puede presionar una vez el botón de llamada del mando para contestar llamadas.
- Si el mando deja de responder o no puede controlar el casco, será necesario volver a emparejarlo.
- ¿Cómo volver a emparejar el control remoto? --- presione rápidamente cinco veces el botón “⚠” para restablecer el mando. Después del reinicio, se reconectará automáticamente cuando el casco esté encendido.

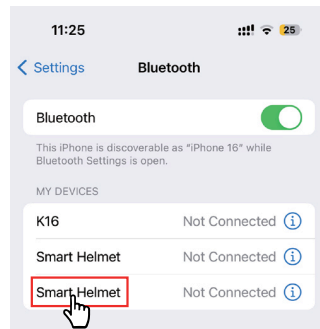

4. Modo de iluminación clave (Si se produce un funcionamiento anómalo, restablezca el dispositivo)

Cómo ajustar los modos de luz?

Presione el botón de encendido “” en el casco


 Mode 1: Pulse una vez, todas las luces permanecen encendidas de forma continua (Tiempo de funcionamiento: >3 horas)

 Mode 2: Pulse una vez para que la luz indicadora central parpadee rápidamente. (Tiempo de funcionamiento: 8 horas)

 Mode 3: Pulse una vez para que la luz indicadora central parpadee lentamente. (Tiempo de funcionamiento: 18 horas)

 Mode 4: Pulse una vez, todas las luces se apagan.


Pulse dos veces consecutivas el botón de encendido «». Se reproducirá el aviso por voz «Voz activada/desactivada» para activar o desactivar las indicaciones por voz. Para conocer el método de operación detallado, consulte el video de funcionamiento. Pulse el botón cinco veces consecutivas para restablecer. Manténgalo pulsado durante más de 10 segundos para forzar el reinicio.

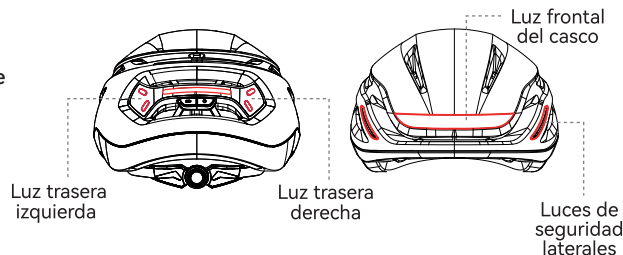

Nota: Al girar, pulsa los botones ""/" para activar las luces izquierda o derecha y alertar a peatones y vehículos delante y detrás.


5. Modo de Alerta de Alarma

Modo 1: Frena bruscamente, la luz trasera central parpadea.

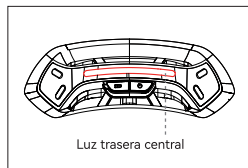

La luz trasera central parpadea

Modo 2: Caída, las luces traseras izquierda y derecha parpadean.

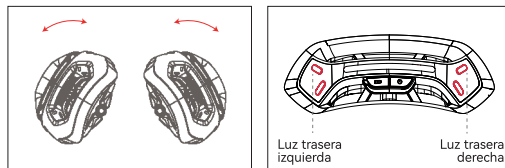

Luces traseras parpadean izquierda y derecha

6. Instrucciones del mando a distancia



Botón de Música / Llamada

1. Presione una vez: Reproducir/Pausar música, Contestar/Finalizar llamada
2. Activar Siri / Bixby / Xiao Ai / Xiao Yi, etc



Botón Multifunción

1. Mantener por 3s: Encender/Apagar (Luz verde encendida = encendido; parpadeo y apagado = apagado)
2. Presione una vez: Luz de emergencia (parpadea por 15s con sonido "didi"), presione de nuevo para cancelar
3. Pulse cinco veces consecutivas: Restablecimiento y conexión automática con el casco (dentro de 6 metros); aviso por voz: « Mando conectado ».



Volumen +

1. Presione una vez: Subir volumen
2. Mantener: Siguiente pista



Volumen -

1. Presione una vez: Bajar volumen
2. Mantener: Pista anterior




Intermitente Izquierdo

Presione una vez: Señal izquierda (parpadea 15s con sonido "di"), presione de nuevo para cancelar



Intermitente Derecho

Presione una vez: Señal derecha (parpadea 15s con sonido "di"), presione de nuevo para cancelar

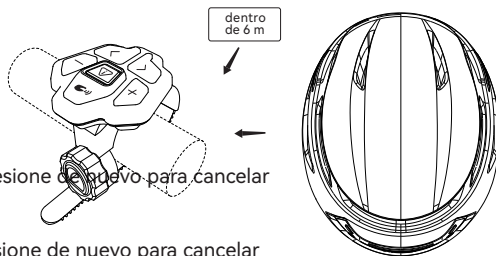

7. Uso, mantenimiento y servicio posventa

(1) Uso y colocación correctos

- Escenarios aplicables: Este producto es adecuado para ciclistas y usuarios de S-EPAC (bicicletas eléctricas con pedaleo asistido).
- Escenarios no aplicables: Este producto no es adecuado para deportes extremos ni para otras actividades de alta velocidad o alto riesgo.
- Colocación correcta del casco:
 - ① El casco debe llevarse en posición horizontal, con el borde frontal cubriendo adecuadamente la zona sobre la frente.
 - ② Ajuste el sistema de sujeción y la correa de la barbilla para lograr un ajuste firme sin ejercer presión excesiva.
 - ③ El casco no debe moverse de forma evidente al sacudir la cabeza.
 - ④ Antes de cada uso, compruebe la carcasa del casco, el sistema de fijación y las funciones electrónicas.

⚠ Aviso de seguridad: Este casco ha sido certificado conforme a las normas EN 1078:2012+A1:2012 y NTA 8776:2016-12, y cumple los Requisitos Esenciales de Salud y Seguridad (EHSR) del Reglamento (UE) 2016/425. No obstante, ningún casco puede proporcionar protección total en todos los accidentes. Este producto está diseñado para reducir el riesgo de lesiones en la cabeza, pero no garantiza la prevención de todas las lesiones.

(2) Precauciones y advertencias

- Este casco contiene componentes electrónicos y ofrece una resistencia limitada a salpicaduras. No se recomienda su uso durante periodos prolongados bajo la lluvia.
- Después de la lluvia, pueden aparecer gotas de agua dentro de la cubierta de la luz trasera de advertencia. Coloque el casco en un lugar bien ventilado durante 1-2 días para que la humedad se evapore de forma natural.
- Este casco contiene una batería. La capacidad de la batería puede variar según la temperatura. Cuando se utiliza en entornos de baja temperatura o por debajo de 0 °C, la autonomía puede disminuir en distintos grados.
- Para mantener la vida útil de la batería, si el casco va a almacenarse durante un período prolongado (más de 3 meses), se recomienda cargarlo completamente antes del almacenamiento y recargarlo cada 3-6 meses.

⚠ Advertencia de seguridad importante: Si el casco sufre un impacto fuerte, una caída o un accidente de tráfico durante su uso, los materiales de absorción internos pueden dañarse incluso si no hay daños visibles externamente. El nivel de protección ya no puede garantizarse. Deje de usar el casco inmediatamente y sustitúyalo por uno nuevo. gewährleistet werden. Beenden Sie die Nutzung sofort und ersetzen Sie den Helm durch einen neuen.

(3) Instrucciones de limpieza y mantenimiento

- Guarde el casco adecuadamente. Límpielo únicamente con agua limpia. No utilice alcohol, gasolina, disolventes orgánicos ni líquidos corrosivos como ácidos o álcalis. Evite golpear el casco.
- No modifique la estructura del casco. Está estrictamente prohibido perforar la carcasa o modificar la capa interna de espuma, ya que esto puede afectar a su capacidad de absorción de impactos y resistencia a la penetración.
- En condiciones normales de uso y mantenimiento adecuado, la vida útil recomendada del casco es de 3 a 5 años.

(4) Especificaciones técnicas

- Puerto de carga: USB Tipo-C
- Parámetros eléctricos: DC 5V / 1A
- Tiempo de carga: 3 - 3,5 horas
- Grado de impermeabilidad: IPX65
- Autonomía: Hasta aproximadamente 18 horas (según el uso de las distintas funciones)
- Temperatura de almacenamiento: -10°C a 45°C
- Temperatura de funcionamiento: 0°C a 45°C

(5) Solución de problemas de las funciones electrónicas

- Durante l'uso, in caso di anomalie di funzionamento, premere il pulsante di accensione cinque volte consecutive per ripristinare il dispositivo. Tenere premuto il pulsante di accensione per oltre 10 secondi per eseguire un riavvio forzato.
- Si el problema persiste, póngase en contacto con el vendedor a través de la página oficial del pedido en la plataforma de compra.

(6) Servicio posventa y garantía

- Este producto incluye servicio técnico posventa estándar.
- Las siguientes situaciones no están cubiertas por la garantía:
 - ① Daños causados por uso indebido, accidentes o caídas;
 - ② Desmontaje, modificación o reparación no autorizados;
 - ③ Desgaste normal y elementos consumibles.
- Para solicitar servicio posventa, contacte con el vendedor en la plataforma de compra o con un canal de servicio autorizado por la marca.

(7) Protección medioambiental y eliminación




Este producto contiene componentes electrónicos y una batería. Al desecharlo, siga la normativa medioambiental local para su correcta clasificación y reciclaje. No lo deseché de forma inadecuada para evitar la contaminación del medio ambiente.

ZEUS-FR

Instructions de fonctionnement du casque intelligent

1




Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pour l'allumer.

2



Appuyez longuement sur le "H+" pendant 3 à 5 secondes pour allumer la télécommande.

3

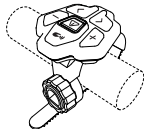


Fixez les poignées au guidon du vélo.

4



Roulez en sécurité !

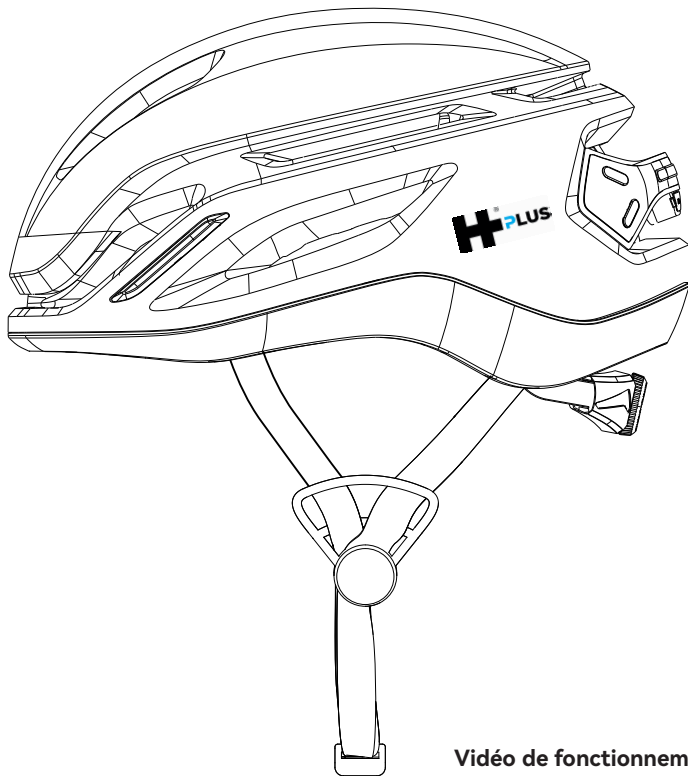

Guide de démarrage rapide

Remarque: Ce produit a passé des tests RoHS rigoureux, est conforme aux normes applicables de l'Union européenne et répond aux exigences de sécurité de la norme américaine CPSC 1203. Vous pouvez l'utiliser en toute confiance.



Vidéo de fonctionnement

NTA 8776 & EN 1078

Titulaire du certificat :

Nom de la société : Helmetplus NV

Address: Kermisstraat 9-11, 8800 Roeselare, Belgium

Modèle du produit : ZEUS

Description du produit : Casque pour cyclistes utilisant des vélos et des vélos à assistance électrique

Déclaration de conformité du produit : ce casque est conçu pour protéger la tête contre les blessures causées par des chocs lors de collisions avec des obstacles pendant la conduite d'un vélo ou d'un vélo à assistance électrique. Certifié conforme aux normes EN 1078:2012+A1:2012 et NTA 8776:2016-12, il est conforme aux exigences EHSR du règlement (UE) 2016/425.

Informations sur l'organisme de certification :

Organisme d'examen de type de l'UE : SGS Fimko Oy (adresse : Takomotie 8, Helsinki, Finlande, code postal FI-00380)

Numéro d'organisme notifié : 0598

Organisme de certification NCS8776 : Kiwa Nederland B.V. (numéro d'organisme notifié 0063, adresse : Wilmersdorf 50, Apeldoorn, Pays-Bas, code postal 7327 AC)

FCC ID: 2BGDJ-ZEUS FCC Caution:

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.

(2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celle pouvant causer un fonctionnement indésirable.

Toute modification non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

REMARQUE: Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites pour un dispositif numérique de Classe B, conformément à la Partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

-- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

-- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.

-- Brancher l'équipement sur une prise de courant d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché. --



Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales en matière d'exposition aux radiofréquences. L'appareil peut être utilisé sans restriction dans des conditions d'exposition acceptables.


Mode d'emploi *(veuillez charger avant utilisation)*

1. Chargement

- Ouvrez le cache en caoutchouc marqué “  ”.
- Insérez le câble USB.
- Indicateur lumineux :
 - Voyant rouge allumé → En charge
 - Voyant rouge éteint → Charge complète
(Temps de charge : 3-3,5 heures)

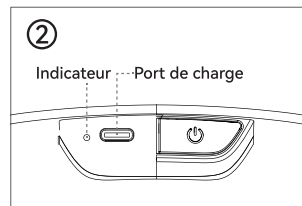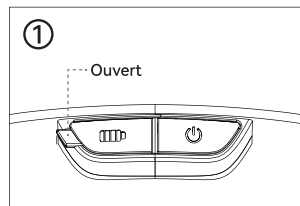

2. Instructions du bouton

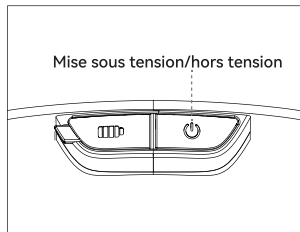

 **Maintenez 3 à 5 secondes pour allumer**

Voix : « Prêt pour la connexion », feu arrière clignote — démarrage réussi.

 **Maintenez 3 à 5 secondes pour éteindre**

Voix : « Au revoir » — arrêt réussi.


3. Guide de connexion Bluetooth

Étape:

- Lorsque le casque s'allume avec succès, il diffuse l'annonce vocale « Ready for Connection ».
- Après avoir allumé la télécommande du guidon, elle se connecte automatiquement au casque. Une fois la connexion établie, vous entendrez « Remote Connected ».
- Activez le Bluetooth de votre téléphone, trouvez « Smart Helmet » et appuyez pour l'appairer. Une fois l'appairage terminé, le casque annoncera « Bluetooth Connected », indiquant que votre téléphone est maintenant connecté au haut-parleur Bluetooth du casque.

Remarques:

- Cette fonction prend uniquement en charge l'appairage Bluetooth. Elle permet la lecture de musique, l'assistant vocal et les appels téléphoniques, mais ne prend pas en charge la fonction intercom.
- Pour une connexion Bluetooth plus stable, évitez de garder votre téléphone directement contre votre corps.
- Veuillez d'abord connecter la télécommande au casque, puis appairer le casque avec votre téléphone. Après l'appairage, vous pouvez appuyer une fois sur le bouton d'appel de la télécommande pour répondre aux appels.
- Si la télécommande ne répond plus ou ne peut plus contrôler le casque, elle doit être réappairée.
- Comment réappairer la télécommande ? --- appuyez rapidement cinq fois sur le bouton “ ⚠ ” pour réinitialiser la télécommande. Après la réinitialisation, elle se reconnectera automatiquement lorsque le casque sera allumé.

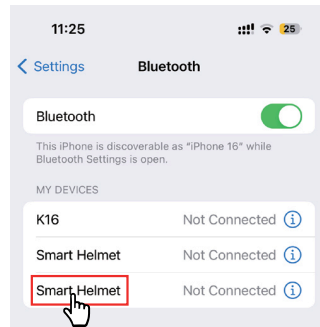

4. Mode d'éclairage principal (En cas de fonctionnement anormal, veuillez réinitialiser l'appareil)

Comment régler les modes d'éclairage ?

Appuyez sur le bouton d'alimentation "  " sur le casque


 Mode 1: Appuyez une fois, toutes les lumières restent allumées en continu (Temps de fonctionnement : >3 heures)
Temps de fonctionnement : 4 heures, 2 heures)

 Mode 2: Appuyez une fois pour que le voyant central clignote rapidement. (Durée de fonctionnement : 8 heures)

 Mode 3: Appuyez une fois pour que le voyant central clignote lentement. (Durée de fonctionnement : 18 heures)

 Mode 4: Appuyez une fois, toutes les lumières s'éteignent


Appuyez deux fois consécutivement sur le bouton d'alimentation «  ». Un message vocal « Voix activée/désactivée » est émis pour activer ou désactiver les invites vocales. Pour les instructions détaillées, veuillez consulter la vidéo d'utilisation. Appuyez cinq fois consécutives sur le bouton pour réinitialiser. Maintenez-le enfoncé pendant plus de 10 secondes pour forcer le redémarrage.

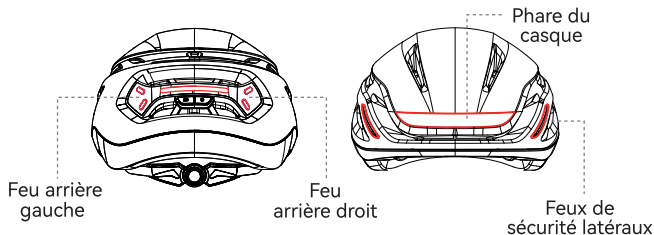

Remarque : Lors des virages, utilisez les boutons "  /  " sur la télécommande pour faire clignoter les feux gauche ou droit afin d'alerter les personnes et véhicules devant et derrière vous.


5. Mode d'Alerte d'Alarme

Mode 1 : Freiner brusquement, feu arrière central clignote.

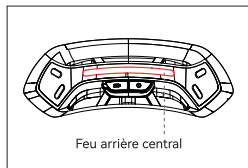

Feu arrière central clignote

Mode 2 : Chute, feux arrière gauche et droit clignent.

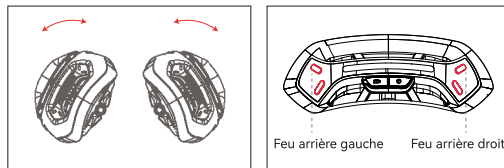

Feux arrière gauche et droit clignent

6. Instructions pour la télécommande



Bouton Musique / Appel

1. Appuyer une fois : Lecture/Pause musique, Répondre/Terminer appel
 2. Activer Siri / Bixby / Xiao Ai / Xiao Yi, etc
-



Bouton Multifonction

1. Maintenir 3s : Allumer/Éteindre (Lumière verte = allumé ; clignote puis éteint = éteint)
 2. Appuyer une fois : Flash d'urgence (clignote 15s avec son "didi"), appuyer à nouveau pour annuler
 3. Appuyez cinq fois consécutives : Réinitialisation et connexion automatique au casque (dans un rayon de 6 mètres) ; message vocal : « Télécommande connectée ».
-



Volume +

1. Appuyer une fois : Augmenter le volume
 2. Maintenir : Morceau suivant
-



Volume -

1. Appuyer une fois : Diminuer le volume
 2. Maintenir : Morceau précédent
-




Clignotant Gauche

Appuyer une fois : Clignotant gauche (clignote 15s avec son "di"), appuyer à nouveau pour annuler



Clignotant Droit

Appuyer une fois : Clignotant droit (clignote 15s avec son "di"), appuyer à nouveau pour annuler

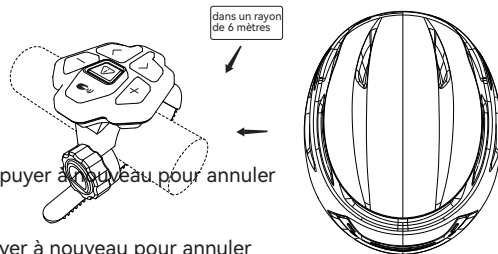

7. Utilisation, entretien et service après-vente

(1) Port et utilisation corrects

- Scénarios d'utilisation appropriés :Ce produit est destiné aux cyclistes et aux utilisateurs de S-EPAC (vélos à assistance électrique).
- Scénarios non appropriés :Ce produit ne convient pas aux sports extrêmes ni aux autres activités à grande vitesse ou à haut risque. • Port correct du casque:

- ① Le casque doit être porté à l'horizontale, avec le bord avant couvrant correctement la zone au-dessus du front. ② Ajustez le système de réglage et la jugulaire afin d'assurer un maintien sûr sans pression excessive.
- ③ Le casque ne doit pas bouger de manière perceptible lorsque vous secouez la tête.
- ④ Avant chaque sortie, vérifiez l'état de la coque, du système de fixation et des fonctions électroniques.

⚠ Avis de sécurité: Ce casque est certifié conforme aux normes EN 1078:2012+A1:2012 et NTA 8776:2016-12 et répond aux exigences essentielles de santé et de sécurité (EHSR) du règlement (UE) 2016/425. Toutefois, aucun casque ne peut offrir une protection complète dans toutes les situations d'accident. Ce produit est conçu pour réduire le risque de blessures à la tête, sans pouvoir les éviter totalement.

(2) Précautions et avertissements

- Ce casque contient des composants électroniques et offre une protection limitée contre les éclaboussures. Il est déconseillé de l'utiliser lors de trajets prolongés sous la pluie.
- Après une exposition à la pluie, des gouttelettes d'eau peuvent apparaître à l'intérieur du cache du feu arrière. Placez le casque dans un endroit bien ventilé pendant 1 à 2 jours, l'humidité disparaîtra naturellement.
- Ce casque contient une batterie. La capacité de la batterie peut varier en fonction de la température. En cas d'utilisation à basse température ou en dessous de 0 °C, l'autonomie peut être réduite à des degrés divers.
- Afin de préserver la durée de vie de la batterie, en cas de stockage prolongé (plus de 3 mois), il est recommandé de charger complètement le casque avant le stockage et de le recharger tous les 3 à 6 mois.

⚠ Avertissement de sécurité important: En cas de choc important, de chute ou d'accident de la circulation pendant l'utilisation, les matériaux d'absorption internes peuvent être endommagés, même si aucun dommage extérieur n'est visible. Les performances de protection ne peuvent alors plus être garanties. Cessez immédiatement l'utilisation et remplacez le casque par un neuf.

(3) Instructions de nettoyage et d'entretien

- Conservez le casque correctement. Nettoyez-le uniquement à l'eau claire. N'utilisez pas d'alcool, d'essence, de solvants organiques ni de liquides corrosifs tels que les acides ou les alcalis. Évitez tout choc sur le casque.
- Il est interdit de modifier la structure du casque. Le perçage de la coque ou la modification de la mousse interne sont strictement interdits, car cela peut compromettre les performances d'absorption des chocs et de résistance à la pénétration.
- Dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien approprié, la durée de vie recommandée du casque est de 3 à 5 ans.

(4) Caractéristiques techniques

- Port de charge : USB Type-C
- Paramètres électriques : DC 5V / 1A
- Temps de charge : 3 – 3,5 heures
- Indice d'étanchéité : IPX65
- Autonomie : Jusqu'à environ 18 heures (selon l'utilisation des différentes fonctions)
- Température de stockage : -10°C à 45°C
- Température de fonctionnement : 0°C à 45°C

(5) Dépannage des fonctions électroniques

- En cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation, appuyez cinq fois consécutives sur le bouton d'alimentation pour réinitialiser l'appareil. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant plus de 10 secondes pour effectuer un redémarrage forcé.
- Si le problème persiste, veuillez contacter le vendeur via la page de commande officielle de la plateforme d'achat.

(6) Service après-vente et garantie

- Ce produit bénéficie d'un service d'assistance technique après-vente standard.
- Les situations suivantes ne sont pas couvertes par la garantie:
 - ① Dommages dus à une mauvaise utilisation, à un accident ou à une chute;
 - ② Démontage, modification ou réparation non autorisés;
 - ③ Usure normale et consommables.
- Pour toute demande de service après-vente, veuillez contacter le vendeur sur la plateforme d'achat ou un centre de service agréé de la marque.

(7) Protection de l'environnement et élimination




Ce produit contient des composants électroniques et une batterie. Lors de son élimination, veuillez respecter la réglementation environnementale locale et procéder à un tri et un recyclage appropriés. Ne pas jeter avec les déchets ménagers afin d'éviter toute pollution de l'environnement.

ZEUS-IT

Istruzioni operative per il casco intelligente

1




Tieni premuto il pulsante di accensione per accenderlo.

2



Premere il tasto "△" per 3-5 secondi per accendere il telecomando.

3

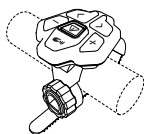

Attaccare le impugnature al manubrio della bicicletta.

4




Guida sicura!

Guida rapida all'avvio

Nota: Questo prodotto ha superato rigorosi test RoHS, è conforme alle norme applicabili dell'Unione Europea e soddisfa i requisiti di sicurezza dello standard statunitense CPSC 1203. Può essere utilizzato in tutta sicurezza.



Attestation by:

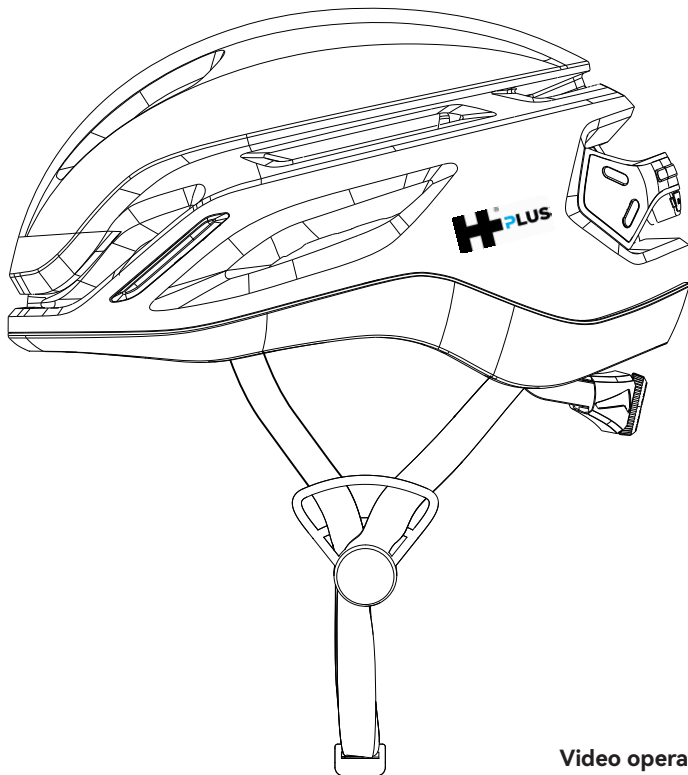

Video operativo

NTA 8776 & EN 1078

Titolare del certificato:

Nome dell'azienda: Helmetplus NV

Address: Kermisstraat 9-11, 8800 Roeselare, Belgium

Modello del prodotto: ZEUS

Descrizione del prodotto: Casco per ciclisti che utilizzano biciclette e biciclette a pedalata assistita

Dichiarazione di conformità del prodotto: questo casco è progettato per proteggere la testa da lesioni da impatto causate da collisioni con ostacoli durante la guida di biciclette o biciclette a pedalata assistita. Certificato secondo le norme EN 1078:2012+A1:2012 e NTA 8776:2016-12, è conforme ai requisiti EHSR del regolamento UE (UE) 2016/425.

Informazioni sull'ente di certificazione:

Organismo di esame UE del tipo: SGS Fimko Oy (Indirizzo: Takomotie 8, Helsinki, Finlandia, Codice postale FI-00380)

Numero dell'organismo notificato: 0598

Organismo di certificazione NCS8776: Kiwa Nederland B.V. (Numero dell'organismo notificato 0063, Indirizzo: Wilmersdorf 50, Apeldoorn, Paesi Bassi, Codice postale 7327 AC)

FCC ID: 2BGDJ-ZEUS FCC Caution:

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle normative FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

(1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose.

(2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, inclusa l'interferenza che potrebbe causare un funzionamento indesiderato. Qualsiasi cambiamento o modifica non espressamente approvato dalla parte responsabile della conformità potrebbe annullare l'autorità dell'utente di utilizzare l'attrezzatura.

NOTA: Questo apparecchio è stato testato e risulta conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle normative FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia radiofrequenza e, se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, potrebbe causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non possano verificarsi interferenze in una particolare installazione.

Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva, che possono essere determinate accendendo e spegnendo l'apparecchiatura, l'utente è incoraggiato a cercare di correggere l'interferenza con una o più delle seguenti misure:

-- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.

-- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.

-- Collegare l'apparecchio a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore. --

Consultare il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo esperto.



Il dispositivo è stato valutato per soddisfare i requisiti generali di esposizione alle radiofrequenze. Il dispositivo può essere utilizzato senza limitazioni in condizioni di esposizione limitate.

Istruzioni per l'uso *(caricare prima dell'uso)*


1. Ricarica

- Aprire la copertura in gomma contrassegnata con “”.
- Inserire il cavo USB.
- Indicatore luminoso:

- Luce indicatrice rossa accesa → In carica
- Luce indicatrice rossa spenta → Completamente carica (Tempo di ricarica: 3–3,5 ore)

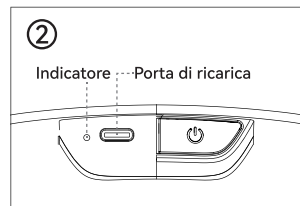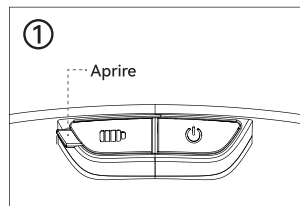

2. Istruzioni sui pulsanti

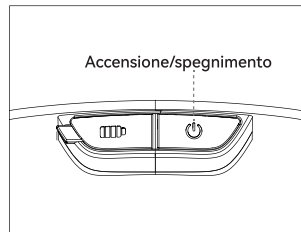

 **Tieni premuto per 3–5 secondi per accendere**

Voce: “Pronto per la connessione”, luce posteriore lampeggia — avvio ri

 **Tieni premuto per 3–5 secondi per spegnere**

Voce: “Arrivederci” — spegnimento riuscito.


3. Guida alla connessione Bluetooth

Passaggi:

- Quando il casco si accende correttamente, riprodurrà il messaggio vocale “Ready for Connection”.
- Dopo aver acceso il telecomando del manubrio, esso si collegherà automaticamente al casco. Una volta completata la connessione, sentirai “Remote Connected”.
- Attiva il Bluetooth del telefono, cerca “Smart Helmet” e tocca per effettuare l’associazione. Quando il pairing è completato, il casco annuncerà “Bluetooth Connected”, indicando che il telefono è ora collegato all’altoparlante Bluetooth del casco.

Notes:

- Questa funzione supporta esclusivamente l’associazione Bluetooth. Consente la riproduzione musicale, l’assistente vocale e le chiamate telefoniche, ma non supporta la funzione interfono.
- Per una connessione più stabile, evita di tenere il telefono a diretto contatto con il corpo.
- Collega prima il telecomando al casco, poi associa il casco al telefono. Dopo l’associazione, puoi premere il pulsante chiamate del telecomando per rispondere alle telefonate.
- Se il telecomando non risponde o non controlla il casco, è necessario ripetere l’associazione.
- Come riassociare il telecomando? --- premi rapidamente per cinque volte il pulsante “⚠” per resettare il telecomando. Dopo il reset, si riconnetterà automaticamente quando il casco viene acceso.

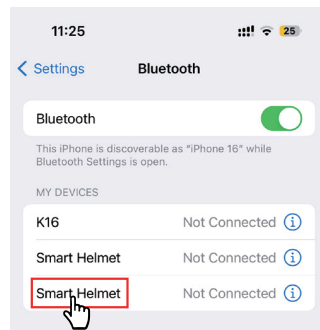


4. Modalità di illuminazione chiave (In caso di funzionamento anomalo, ripristinare il dispositivo)

Come regolare le modalità di illuminazione?

Premere il pulsante di accensione “” sul casco

-  **Mode 1:** Premere una volta, tutte le luci rimangono accese in modo continuo (Tempo di funzionamento: >3 ore)
-  **Mode 2:** premere una volta per far lampeggiare rapidamente la spia luminosa centrale (Tempo di funzionamento: 8 ore)
-  **Mode 3:** premere una volta per far lampeggiare lentamente la spia luminosa centrale (Tempo di funzionamento: 18 ore)
-  **Mode 4:** Premere una volta, tutte le luci spente


Premere due volte consecutive il pulsante di accensione “”. Verrà riprodotto il messaggio vocale “Voce attivata/disattivata” per abilitare o disabilitare i messaggi vocali. Per le istruzioni operative dettagliate, fare riferimento al video dimostrativo. Premere il pulsante cinque volte consecutive per ripristinare. Tenerlo premuto per più di 10 secondi per forzare il riavvio.

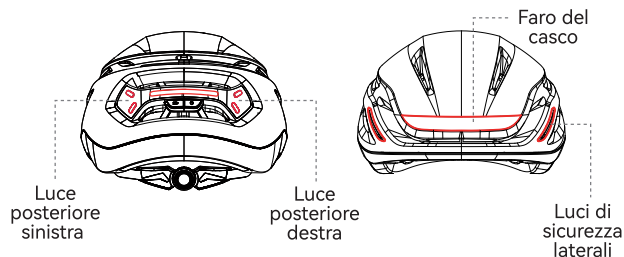

Nota: Durante la svolta, usa i tasti “ / ” per lampeggiare le luci a sinistra o destra e avvisare pedoni e veicoli davanti e dietro.


5. Modalità di allarme

Modalità 1: Frenata brusca, la luce posteriore centrale lampeggia.

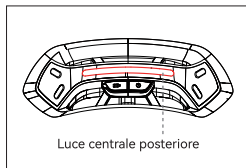

La luce posteriore centrale lampeggia

Modalità 2: Caduta, le luci posteriori sinistra e destra lampeggiano.

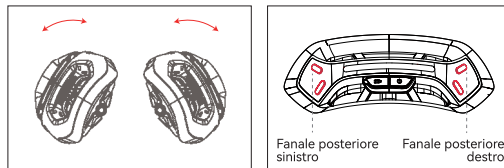

Le luci posteriori sinistra e destra lampeggiano

6. Istruzioni per il telecomando



Pulsante Musica / Chiamata

1. Premere una volta: Riproduci/Pausa musica, Rispondi/Termina chiamata
2. Attivare Siri / Bixby / Xiao Ai / Xiao Yi, ecc



Pulsante Multifunzione

1. Tenere per 3s: Accensione/Spengimento (Luce verde accesa = acceso; lampeggia poi si spegne = spento)
2. Premere una volta: Lampeggiante di emergenza (lampeggia per 15s con suono "didi"), premere di nuovo per annullare
3. Premere cinque volte consecutive: Ripristino e connessione automatica al casco (entro 6 metri);
messaggio vocale: « Telecomando connesso ».



Volume +

1. Premere una volta: Aumenta volume
2. Tenere: Traccia successiva



Volume -

1. Premere una volta: Diminuisce volume
2. Tenere: Traccia precedente




Freccia Sinistra

Premere una volta: Segnale sinistro
(lampeggia 15s con suono "di"), premere di nuovo per annullare



Freccia Destra

Premere una volta: Segnale destro
(lampeggia 15s con suono "di"), premere di nuovo per annullare

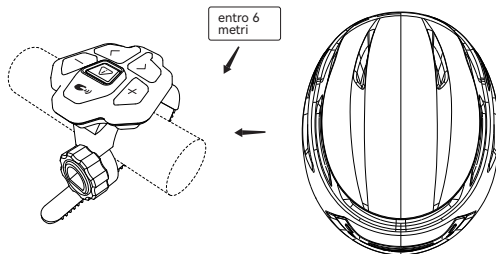

7. Uso, manutenzione e assistenza post-vendita

(1) Corretta vestibilità e utilizzo

- Scenari di utilizzo idonei: Questo prodotto è adatto a ciclisti e utenti di S-EPAC (biciclette a pedalata assistita).
- Scenari non idonei: Questo prodotto non è adatto a sport estremi o ad altre attività ad alta velocità o ad alto rischio.
- Corretta indossabilità del casco:
 - ① Il casco deve essere indossato in posizione orizzontale, con il bordo anteriore che copre adeguatamente l'area sopra la fronte.
 - ② Regolare il sistema di adattamento e il cinturino sottogola per garantire una calzatura sicura senza esercitare una pressione eccessiva.
 - ③ Il casco non deve muoversi in modo evidente quando si scuote la testa.
 - ④ Prima di ogni utilizzo, verificare che la calotta, il sistema di ritenzione e le funzioni elettroniche siano in buone condizioni.

⚠ Avvertenza di sicurezza: Questo casco è certificato secondo le norme EN 1078:2012+A1:2012 e NTA 8776:2016-12 ed è conforme ai Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza (EHSR) del Regolamento (UE) 2016/425. Tuttavia, nessun casco può garantire una protezione completa in tutte le circostanze di incidente. Questo prodotto è progettato per ridurre il rischio di lesioni alla testa, ma non può prevenirle completamente.

(2) Attenzioni e avvertenze

- Questo casco contiene componenti elettronici e offre una protezione limitata contro gli spruzzi d'acqua. Si raccomanda di non utilizzarlo per lunghi periodi sotto la pioggia.
- Dopo l'esposizione alla pioggia, potrebbero formarsi gocce d'acqua all'interno della copertura della luce di segnalazione posteriore. Collocare il casco in un ambiente ben ventilato per 1-2 giorni; l'umidità scomparirà naturalmente.
- Questo casco contiene una batteria. La capacità della batteria può variare in base alla temperatura. In ambienti a bassa temperatura o inferiori a 0 °C, l'autonomia del prodotto può ridursi in diversa misura.
- Per mantenere la durata della batteria, in caso di conservazione prolungata (oltre 3 mesi), si consiglia di caricare completamente il casco prima dello stoccaggio e di ricaricarlo ogni 3-6 mesi.

⚠ Avvertenza di sicurezza importante: Se il casco subisce un forte impatto, una caduta o un incidente stradale durante l'uso, i materiali interni di assorbimento degli urti potrebbero essere danneggiati anche in assenza di danni visibili esterni. Le prestazioni di protezione non possono più essere garantite. Interrompere immediatamente l'uso e sostituire il casco con uno nuovo.

(3) Istruzioni per la pulizia e la manutenzione

- Conservare il casco con cura. Pulirlo esclusivamente con acqua pulita. Non utilizzare alcol, benzina, solventi organici o liquidi corrosivi come acidi o alcali. Evitare urti contro il casco.
- È vietato modificare la struttura del casco. È severamente vietato praticare fori sulla calotta o modificare lo strato interno in schiuma, poiché ciò può compromettere le prestazioni di assorbimento degli urti e di resistenza alla perforazione.
- In condizioni di utilizzo normale e corretta manutenzione, la durata di utilizzo consigliata del casco è di 3–5 anni.

(4) Specifiche tecniche

- Porta di ricarica: USB Type-C
- Parametri elettrici: DC 5V / 1A
- Tempo di ricarica: 3–3,5 ore
- Grado di impermeabilità: IPX65
- Autonomia: Fino a circa 18 ore
(a seconda dell'utilizzo delle varie funzioni)
- Temperatura di stoccaggio: -10°C a 45°C
- Temperatura di utilizzo: 0°C a 45°C

(5) Risoluzione dei problemi delle funzioni elettroniche

- Durante l'uso, in caso di anomalie di funzionamento, premere il pulsante di accensione cinque volte consecutive per ripristinare il dispositivo. Tenere premuto il pulsante di accensione per oltre 10 secondi per eseguire un riavvio forzato.
- Se il problema persiste, contattare il venditore tramite la pagina ufficiale dell'ordine sulla piattaforma di acquisto.

(6) Assistenza post-vendita e garanzia

- Il prodotto è coperto da un servizio standard di assistenza tecnica post-vendita.
- Le seguenti condizioni non sono coperte dalla garanzia:
 - ① Danni causati da uso improprio, incidenti o cadute;
 - ② Smontaggio, modifiche o riparazioni non autorizzate;
 - ③ Normale usura e parti soggette a consumo.
- Per richiedere assistenza post-vendita, contattare il venditore sulla piattaforma di acquisto o un centro di assistenza autorizzato dal marchio.

(7) Tutela ambientale e smaltimento




Questo prodotto contiene componenti elettronici e una batteria. Al momento dello smaltimento, attenersi alle normative ambientali locali per una corretta raccolta differenziata e il riciclaggio. È vietato smaltire il prodotto in modo improprio per evitare danni all'ambiente.

ZEUS-NL

Instructies voor het gebruik van de slimme helm

1




Houd de aan/uit-knop lang ingedrukt om hem aan te zetten.

2



Houd de Δ "knop 3-5 seconden ingedrukt om de afstandsbediening in te schakelen.

3

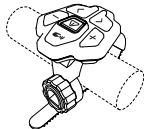


Bevestig de handgrepen aan het fietsstuur.

4



Rijd veilig!

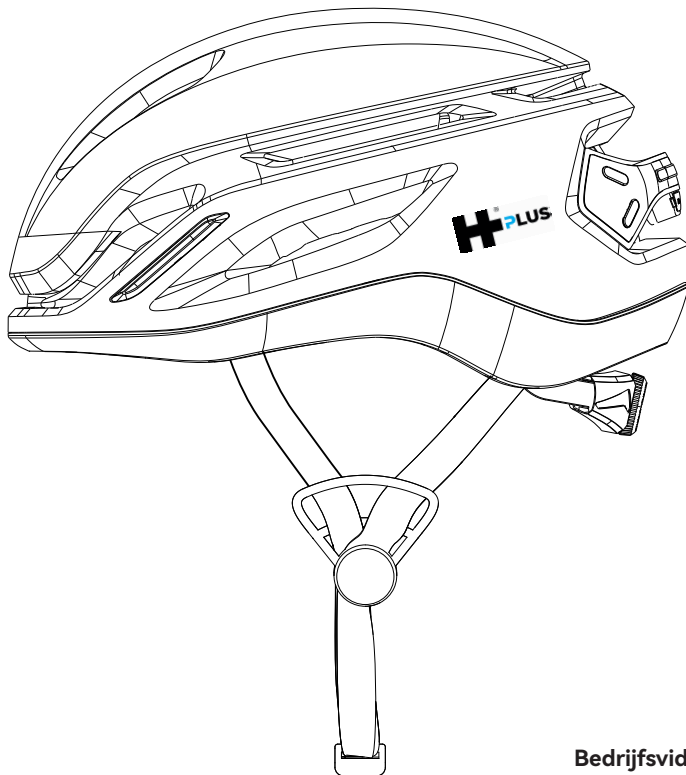

Snelstartgids

Opmerking: Dit product heeft strenge RoHS-tests doorstaan, voldoet aan de toepasselijke normen van de Europese Unie en voldoet aan de veiligheidsvereisten van de Amerikaanse norm CPSC 1203. U kunt het product met een *aerust hart* gebruiken.



Bedrijfsvideo

NTA 8776 & EN 1078

Certificaathouder:

Bedrijfsnaam: Helmetplus NV

Adres: Kermisstraat 9-11, 8800 Roeselare, Belgium

Productmodel: ZEUS

Productbeschrijving: Helm voor fietsers op fietsen en elektrisch ondersteunde fietsen

Verklaring van productconformiteit: Deze helm is ontworpen om het hoofd te beschermen tegen letsel door botsingen met obstakels tijdens het fietsen of het rijden op een elektrische fiets. Gecertificeerd volgens EN 1078:2012+A1:2012 en NTA 8776:2016-12, voldoet aan de EHSR-vereisten van EU-verordening (EU) 2016/425.

Informatie over de certificeringsinstantie:

EU-typeonderzoekinstantie: SGS Fimko Oy (adres: Takomotie 8, Helsinki, Finland, postcode FI-00380)

Aangemelde instantie nummer: 0598

NCS8776-certificeringsinstantie: Kiwa Nederland B.V. (aangemelde instantie nummer 0063, adres: Wilmersdorf 50, Apeldoorn, Nederland, postcode 7327 AC)

FCC ID: 2BGDJ-ZEUS FCC Caution:

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

(1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.

(2) dit apparaat moet elke ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken. Eventuele wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen, ongeldig maken.

NOTITIE: Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B, volgens Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken voor radiocommunicatie. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat interferentie niet zal optreden in een specifieke installatie.

Als dit apparaat een schadelijke onderbreking van de radio- of televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de onderbreking te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

-- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.

-- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.

-- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten. --



Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp.

Het apparaat voldoet aan de algemene vereisten voor blootstelling aan RF-straling. Het apparaat kan zonder beperkingen worden gebruikt in omstandigheden met variabele blootstelling.


Gebruiksaanwijzing *(Laad het apparaat op voor gebruik)*

1. Opladen

- Open de rubberen kap met het symbool “”.
- Sluit de USB-kabel aan.
- Lampje:
 - Rood indicatielampje aan → Laden
 - Rood indicatielampje uit → Volledig opgeladen (Oplaadtijd: 3–3,5 uur)

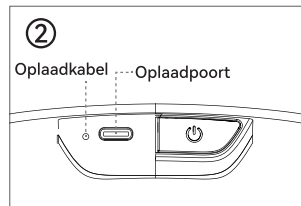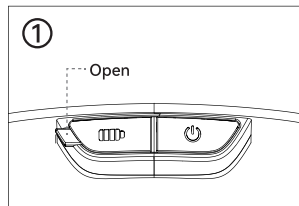

2. Knopinstructies

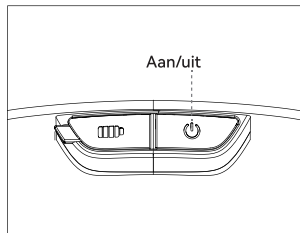

- 🔌 **Houd 3–5 seconden ingedrukt om in te schakelen**
Stem: “Klaar voor verbinding”, achterlicht knippert — succesvol opgestart.
- 🔌 **Houd 3–5 seconden ingedrukt om uit te schakelen**
Stem: “Tot ziens” — succesvol uitgeschakeld.


3. Handleiding voor Bluetooth-verbinding

Stappen:

- Wanneer de helm succesvol wordt ingeschakeld, zal deze de spraakmelding “Ready for Connection” afspelen.
- Nadat u de stuurafstandsbediening hebt ingeschakeld, wordt deze automatisch met de helm verbonden. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, hoort u “Remote Connected”.
- Schakel Bluetooth op uw telefoon in, zoek “Smart Helmet” en tik om te koppelen. Na voltooid koppelen zal de helm “Bluetooth Connected” afspelen, wat aangeeft dat uw telefoon nu is verbonden met de Bluetooth-speaker van de helm.

Opmerkingen:

- Deze functie ondersteunt uitsluitend Bluetooth-koppeling. Muziekweergave, spraakassistent en telefoongesprekken worden ondersteund, maar intercomfunctionaliteit wordt niet ondersteund.
- Voor een stabielere verbinding houdt u uw telefoon bij voorkeur niet direct tegen uw lichaam.
- Verbind eerst de afstandsbediening met de helm en koppel daarna de helm met uw telefoon. Na het koppelen kunt u met de oproepknop op de afstandsbediening telefoongesprekken beantwoorden.
- Als de afstandsbediening niet reageert of de helm niet kan bedienen, moet deze opnieuw worden gekoppeld.
- Hoe koppel je de afstandsbediening opnieuw? --- druk vijf keer snel op de knop “⚠” om de afstandsbediening te resetten. Daarna wordt deze automatisch opnieuw verbonden zodra de helm wordt ingeschakeld.

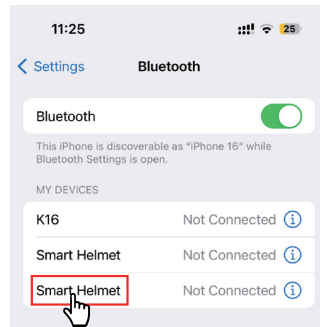

4. Belichtingssleutelmodus (Bij abnormale werking, het apparaat resetten)

Hoe stel je de lichtmodi in?

Druk op de aan/uit-knop “” op de helm


 Mode 1: Eenmaal drukken, alle lampen blijven continu branden (Werktijd: >3 uur)

 Mode 2: Druk één keer om het centrale indicatielampje snel te laten knipperen. (Gebruiksduur: 8 uur)

 Mode 3: Druk één keer om het centrale indicatielampje langzaam te laten knipperen. (Gebruiksduur: 18 uur)

 Mode 4: Eenmaal indrukken, alle lampjes uit


Druk de aan/uit-knop “” twee keer achter elkaar in. Er klinkt een spraakmelding “Spraak aan/uit” om de gesproken aanwijzingen in of uit te schakelen. Raadpleeg voor gedetailleerde bedieningsinstructies de bedieningsvideo. Druk vijf keer achter elkaar op de knop om te resetten. Houd de knop langer dan 10 seconden ingedrukt om een geforceerde herstart uit te voeren.

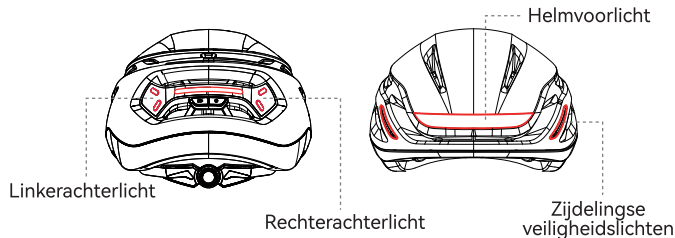

Opmerking: Gebruik bij het afslaan de “ / ”-knoppen op de afstandsbediening om de linker- of rechterlichten te laten knipperen en mensen en voertuigen voor en achter u te waarschuwen.


5. Alarmmeldingsmodus

Modus 1: Hard remmen, achterlicht in het midden knippert.

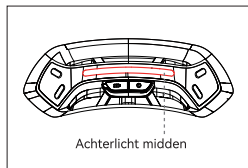

Achterlicht midden knippert

Modus 2: Val, achterlichten links en rechts knipperen.

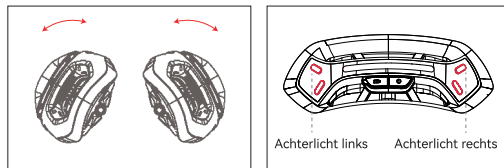

Achterlichten knipperen links en rechts

6. Instructies voor de afstandsbediening



Muziek / Belknop

1. Eén keer drukken: Muziek afspelen/pauzeren, Oproep beantwoorden/beëindigen
 2. Siri / Bixby / Xiao Ai / Xiao Yi enz. activeren
-



Multifunctieknop

1. 3 seconden ingedrukt houden: Aan/uitzetten (Groen lampje aan = aan; knippert en uit = uit)
 2. Eén keer drukken: Noodflitslicht (15s knipperen met "didi"-geluid), opnieuw drukken om te annuleren
 3. Druk vijf keer achter elkaar: Reset en automatische verbinding met de helm (binnen 6 meter); gesproken melding: "Afstandsbediening verbonden".
-



Volume +

1. Eén keer drukken: Volume verhogen
 2. Ingedrukt houden: Volgend nummer
-



Volume -

1. Eén keer drukken: Volume verlagen
 2. Ingedrukt houden: Vorig nummer
-




Linker Richtingaanwijzer

Eén keer drukken: Links knipperlicht (15s met "di"-geluid), opnieuw drukken om te annuleren



Rechter Richtingaanwijzer

Eén keer drukken: Rechts knipperlicht (15s met "di"-geluid), opnieuw drukken om te annuleren

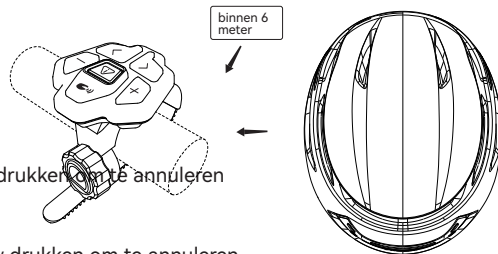

(3) Reinigings- en onderhoudsinstructies

- Bewaar de helm zorgvuldig. Reinig de helm uitsluitend met schoon water. Gebruik geen alcohol, benzine, organische oplosmiddelen of corrosieve vloeistoffen zoals zuren of logen. Vermijd stoten tegen de helm.
- Het is niet toegestaan de structuur van de helm te wijzigen. Het boren van gaten in de helmschaal of het aanpassen van de interne schuimlaag is strikt verboden, omdat dit de schokabsorptie en penetratieweerstand kan verminderen.
- Bij normaal gebruik en correct onderhoud bedraagt de aanbevolen levensduur van de helm 3 tot 5 jaar.

(4) Technische specificaties

- Oplaadpoort: Type-C USB
- Elektrische specificaties: DC 5V / 1A
- Oplaadtijd: 3 – 3,5 uur
- Waterdichtheidsklasse: IPX65
- Gebruiksduur: Tot ongeveer 18 uur
(afhankelijk van het gebruik van de verschillende functies)
- Opslagtemperatuur: -10°C tot 45°C
- Bedrijfstemperatuur: 0°C tot 45°C

(5) Probleemoplossing voor elektronische functies

- Als er tijdens het gebruik een storing optreedt, druk dan vijf keer achter elkaar op de aan/uit-knop om het apparaat te resetten. Houd de aan/uit-knop langer dan 10 seconden ingedrukt om een geforceerde herstart uit te voeren.
- Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met de verkoper via de officiële bestelpagina van het aankoopplatform.

(6) Aftersales-service en garantie-informatie

- Dit product wordt geleverd met standaard technische aftersales-ondersteuning.
- De volgende situaties vallen niet onder de garantie:
 - ① Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, ongevallen of vallen;
 - ② Ongeoorloofde demontage, aanpassing of niet-geautoriseerde reparatie;
 - ③ Normale slijtage en verbruik.
- Neem voor aftersales-service contact op met de verkoper via het aankoopplatform of met een door het merk geautoriseerd servicekanaal.

(7) Milieu en afvalverwerking



Dit product bevat elektronische componenten en een batterij. Volg bij het afdanken de lokale milieuwetgeving voor correcte scheiding en recycling. Gooi het product niet achteloos weg om milieuvervuiling te voorkomen.